


必ず、はじめにお読みください。

CANON プリントヘッド一体式互換品 ご使用方法

ECL-C340V-900A

- ① カートリッジを袋から取り出します。
- ② カートリッジを押し下げて
ヘッド保護キャップを外します。
(台の上などで行ってください。)
- ③ ヘッド保護テープを引き剥がします。
- ④ カートリッジをプリンタにセットしてください。

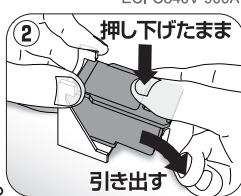

※上記の手順通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

きれいな印刷をするためのポイント！

- 写真印刷をされる場合は、印刷品質は「きれい」での設定をおすすめします。
- 本製品は再生品であるため、ノズルチェックパターンに乱れ(白スジ)がある場合があります。その際、むやみにクリーニングを行わず、このまま印刷を開始し、印刷状況を確認してください。
- 通常印刷される場合でも、印刷品質の設定は「標準」または「きれい」をおすすめします。

- リサイクル品のため、カートリッジ本体に傷および汚れがある場合がありますが、使用上問題ありません。
- カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの茶色基板部分には手を触れないでください。
- プリンタへの取り付け方やその他の注意事項は、プリンタ本体の取扱説明書をご覧ください。
- インクの成分は、純正品とは異なっております。同じ環境で同じ用紙にて使用した場合でも、若干ですが印刷色の違いが発生いたします。また、純正と同一の長期保存性を保証するものではありません。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- 使用済みカートリッジは、本製品の袋に入れ、エコリカ回収BOXに入れてください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる、インクが目に入った場合はこすらずに水でよく洗い流す等の処置をし、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクが手についた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください(時間が経過すると落ちにくくなりますので、ご注意ください)。
- 万一、当社の製品を使用して、品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。

エコリカお客様相談窓口 ☎ 0120-114-865 月～土 9:00～18:00 (祝祭日・弊社指定休日を除く)

エコリカホームページ <http://www.ecorica.jp> 使用方法是ホームページでもご覧いただけます。


本製品は純正品と使用方法が異なります。

インク残量は正しく表示されませんが、ご使用いただけます。
ICチップの暗号化により完全なリセットができないことが原因です。カートリッジ不良ではありません。

■ 本製品をプリンタへ取り付けた直後のインク残量表示例(カラーカートリッジの場合)



- ① 本製品は再生品のため、カートリッジ回収時のインク残量がそのままの状態
で表示されます。インク残量表示は、「①」、「②」、「③」、「グレー表示」と
個々に異なり、正しい残量を表示してありませんがそのままご使用ください。
- ② 「警告(本紙裏面参照)」が出たら「インク残量検知機能の無効操作」を行う必要
があります。本操作を行うことにより継続してご使用いただけます。ただし、
無効操作を行うタイミングは個々に異なるため、無効操作後の印刷枚数に違
いが生じますが、インクは純正品と同量入っており、総印刷枚数は同等です。
- ③ 無効操作後、インク残量の警告は表示されませんので、印刷にひどいカスレ
が発生したらインク切れです。新しいカートリッジに交換してください。

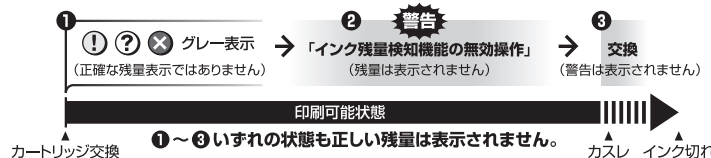

「インク残量検知機能の無効操作」手順は裏面を参照してください。

「インク残量検知機能の無効操作」手順

※本取扱説明書に記載されていないメッセージ及びエラーにつきましては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

本製品を使用中に「インクがなくなりました」、「インク残量を正しく検知できません」という内容の警告が表示されます。その場合は下記を参考に「インク残量検知機能の無効操作」を行ってください。

インク残量検知機能を無効にしてもインク残量は表示されません。カスレなど印刷状態に注意しながらご使用ください。

印刷中、カスレのまま印刷を続けると用紙をムダにする場合がありますので、印刷状態に注意しながら印刷を行ってください。ひどいカスレがある場合は、強クリーニングをお試しください。それでも改善されない場合はインク切れと思われます。新しいカートリッジに交換してください。


「ブラック・カラー」のインク切れ確認方法
ノズルチェックパターンを印刷してください。印刷結果で、ブラック(BK)・カラー(C/M/Y)のいずれかで印刷がされないもしくは、ひどいカスレがあるカートリッジがインク切れです。新しいカートリッジに交換してください。

「インク残量検知機能の無効操作」が必要な警告表示（メッセージ、エラーコード、エラー点滅）

パソコンを使用してプリントしている場合		パソコンを使用せずダイレクトプリントしている場合				
		MP170	MG2130 / MG3130 / MG3230 / MP270 / MP280	MP450 / MP460	MG4130 / MG4230 / MP470 / MP480 / MP490 / MP493	iP シリーズ / MG3530
		インクエラー U041 カクニンシテクダサイ カラー	エラーコード E.1,6	U041 インクがなくなりました インクカートリッジを 交換して、カバーを 閉じてください 	U163 又は、1688 インクがなくなりました インクカートリッジを 交換してください 	【エラーランプの点滅回数】 iP1700 / iP2200 16回 iP2500 / iP2600 4回または16回 iP2700 / MG3530 13回または16回
		インクエラー U161 カクニンシテクダサイ カラー		U162 一度空になった インクカートリッジが 取り付けられています 	U162 又は、1686 インクがなくなっている可能性 があります インクカートリッジの交換を お勧めします Bk 	
		もしくは インクエラー U162 カクニンシテクダサイ カラー	エラーコード E.1,3			

※PIXUS MP470(OS:Windows XP)を使用時のパソコン画面を引用しています。

各プリンタの「インク残量検知機能」の無効操作

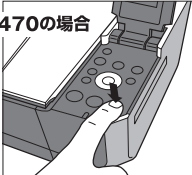MP470の場合	MP170 / MP450 / MP460	MG2130 / MG3130 / MG3230 / MP270 / MP280 / MP470	MG4130 / MG4230 / MG3530 / MP480 / MP490 / MP493	iP1700 / iP2200	iP2500 / iP2600 / iP2700
					
	操作パネルの「OK」ボタンを押してください。	操作パネルの「ストップ/リセット」ボタンを5秒以上押ししてください。	操作パネルの「ストップ」ボタンを5秒以上押ししてください。	「リセット」ボタンを押してください。	「リセット」ボタンを5秒以上押ししてください。

※プリンタ形状は機種により異なります。
※パソコンを使用してプリントしている場合、表示画面の「OK」をクリックしても同じ画面に戻りますので、上記プリンタ側の操作を行ってください。

「インク残量検知機能」が無効になり、引き続きご使用いただけます。

※カスレなど印刷状態に注意しながら印刷を行ってください。